



## 安装说明书

---

## 一. 设备尺寸

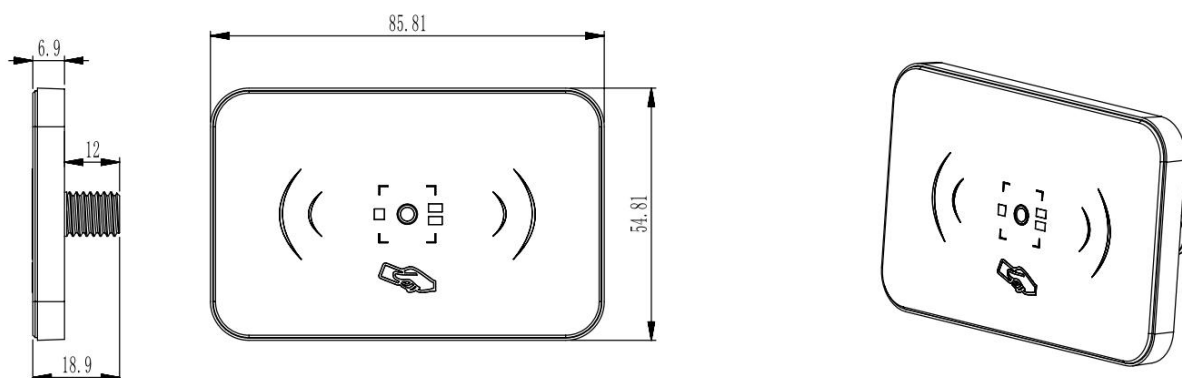

### 操纵板开孔尺寸

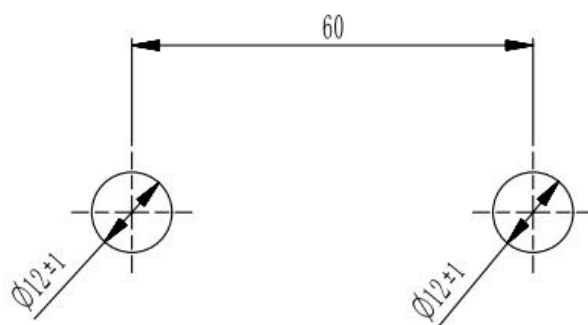

## 二. 技术参数


1. 系统启动时间: <500ms
2. 电源及功耗: DC5V, <2W
3. 产品安全级别 工业级产品
4. 工作温湿度 -35℃--60℃, RH 30%--95%不结露
5. 存储温度 -40℃--85℃
6. 外观尺寸 85.81×54.81×18.9 (6.9+12) mm (L×W×H)
7. 射频线 (SMA): 48CM; RS485/电源线: 18CM+30CM
8. 认证标准 电梯 IC 卡国标 GB/T 39679-2020;
9. 卡片类型: 基础支持 ISO/IEC 14443A 标准, CPU 卡, Mifare 1 S50 卡等。


- 
- 10. 二维码：支持业主二维码、访客二维码
  - 11. 纸质二维码：支持
  - 12. 刷卡距离：<3cm
  - 13. 声光告警：具有蜂鸣器、红绿灯报警提示刷卡或二维码图片成功或失败。
  - 14. 补光灯：二维码距离 3-12cm 时，补光灯点亮，方便黑暗环境操作。

### 三. 安装说明

- 1. 安装工具及安装辅料准备  
电钻、 $\phi 12$  钻头
- 2. 安装位置  
根据安装需要选择电梯操纵盘合适位置，开孔安装。

### 四. 安装示意图

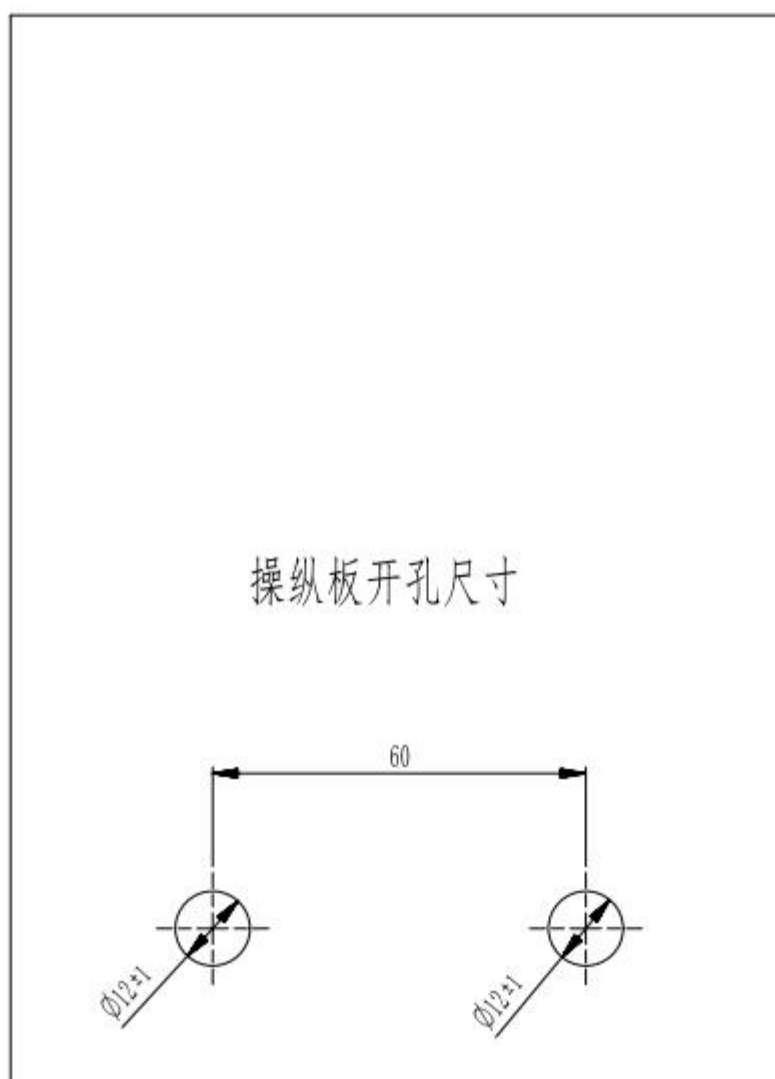


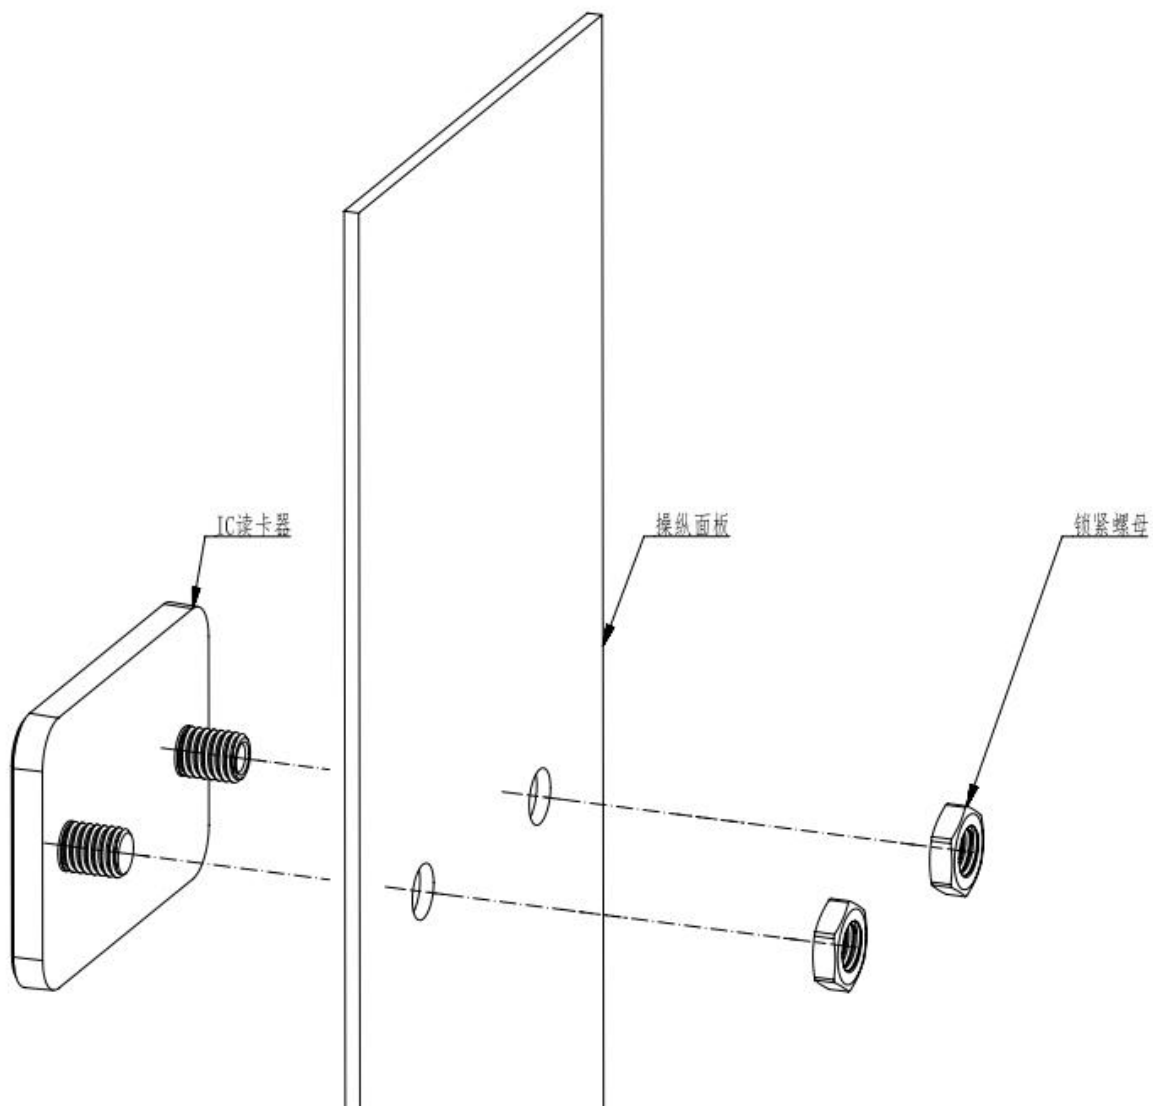

## 五. 调试说明

### 1. 控制器波特率:

二维码读头适配波特率为 115200，对应控制器 SW1-5 拨码开关在数字端，射频线和通讯线分别连接射频端口和 A3/B3 端子。

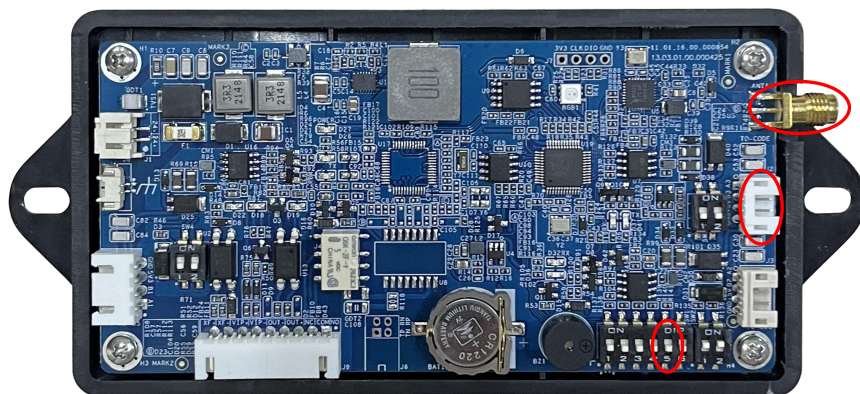

## 2. 二维码设置

控制器和二维码读头安装完成后需使用小门童物业端对二维码进行扫码设置。



登录小门童 APP 物业端，选择设置→二维码设置→选择“设备名称”（设备的安装位置名称）→生成二维码设备“身份”设置二维码，持二维码在对应的设备上扫码即完成设置。

