

XMT-V6 电梯语音报站器（000329）

XMT-V6 电梯语音报站器（000329）

一、设备图解



编号	说明	编号	说明
①	电源口	②	RS485 通讯口
③	拨码开关	④	USB 接口
⑤	功能指示灯	⑥	主板通信灯
⑦	扬声器接口	⑧	传感器接口
⑨	语音状态指示灯	⑩	电源指示灯



※语音报站器



※电源适配器（12V/2A）

XMT-V6 电梯语音报站器（000329）



※扬声器



※楼层检测传感器及一楼校准卡片

二、技术参数

- 1) 工作电压：DC 12V/2A;
- 2) 整机功耗：≤5W;
- 3) 播放声音：≤90dB;
- 4) 电梯运行速度：≤4m/s;
- 5) 工作环境温度：-20~60℃;
- 6) 工作环境湿度：20%~80%;

三、产品功能使用说明

1. 产品特性

- 1) 采用高精度传感器，自寻平层，易于安装，检测电梯运行状态并语音播报；
- 2) 支持 8~320Kbps MP3 音频文件格式；
- 3) 内置存储器，语音播放时长可以根据需求定制；
- 4) 用户可通过 U 盘将音频文件拷贝到设备中；
- 5) 内置功放和喇叭，功率可达 8Ω/2W,音量 4 级可调节；

2. 拨码说明

- 1) SW1：第 1-3 位默认上拨。
- 2) SW1：第 4 位设置 U 型传感器安装方式，拨码向上带丝印面向上安装，拨码向下未带丝印向上安装。
- 3) SW2：第 1-4 位默认上拨。
- 4) SW2：第 5-6 位用于设置音量，可设置四级音量大小，同时上拨最大音量，同时下拨最小音量。
- 5) SW2：第 7-8 位默认上拨。

注：拨码上拨有效。

四、设备固定安装

1. 楼层检测传感器安装


将楼层检测传感器固定在电梯平层传感器上面，如下图：

XMT-V6 电梯语音报站器（000329）



2. 一楼校准卡片安装

把电梯开到一楼，将 L 型复位片固定在一楼的隔磁板上面，复位片要高出隔磁板，如下图：

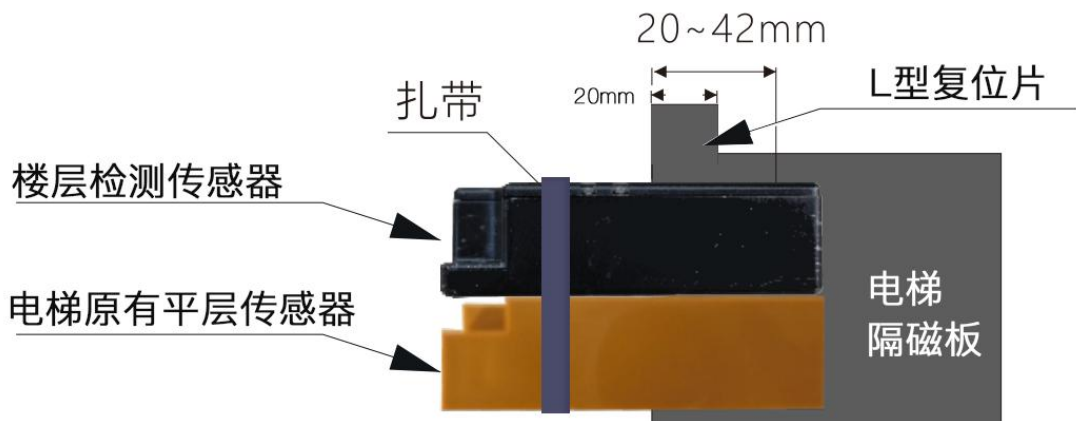

3. 语音报站器固定

将主控制器固定在轿厢顶部，注意不要影响电梯运行，使用电源适配器给主机供电。

五、楼层语音文件更新方法

注意：语音工程文件中包含：系统提示语音、楼层语音、偏置楼层语音。在更换语音文件时需要注意命名编号排列，否则工作异常。

例如：将语音报站器中的“1楼到了”内容修改“欢迎使用河北金博语音报站器”，具体操作如下：

（注：语音文件命名规则“文件序号-播报内容.mp3”）


1. 修改语音文件

- 1) 使用产品中附带的 U 盘插入电脑，将 XMT-V6语音文件 语音工程文件夹拷贝到电脑（注：以下均是在电脑中 XMT-V6 语音工程文件夹中操作）；
- 2) 将由第三方制作完成的“欢迎使用河北金博语音报站器.mp3”语音文件名称修改

XMT-V6 电梯语音报站器（000329）

为“0022-1 楼到了.mp3”；

- 3) 将拷贝到电脑端  XMT-V6语音文件 文件中的“0022-1 楼到了.mp3”文件删除，如下图：

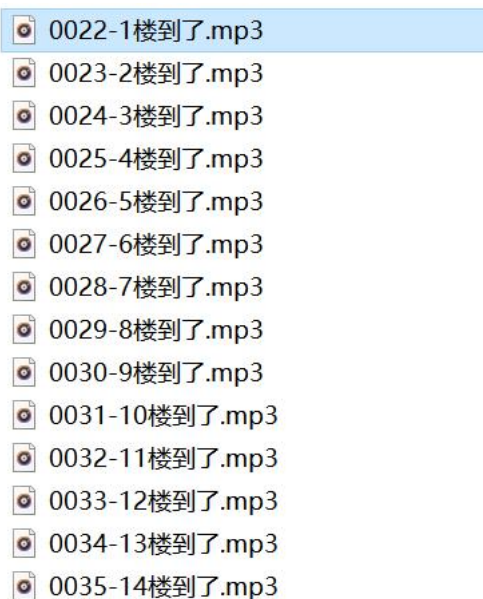

- 4) 将已重新命名的“0022-1 楼到了.mp3”文件复制到  XMT-V6语音文件 语音文件工程中，单击鼠标右击刷新文件，此时文件会自动排好序。

2. 新语音文件拷贝到 U 盘

- 1) 将 U 盘格式化为 FAT32 文件系统格式（注：如果需要保留 U 盘中源文件请提前备份）；
- 2) 在 U 盘中创建 UPDATE 文件夹，打开电脑端  XMT-V6语音文件 文件夹，全部选中文件夹内语音文件，可通过快捷键“CTRL+A”快速全选中
- 3) 复制到 U 盘的 UPDATE 目录下即，在复制语音文件时需将鼠标放到语音文件的第一个上面“右击—复制”如下图所示：

XMT-V6 电梯语音报站器（000329）



4) 复制完成后即可弹出 U 盘。

3. 控制器语音文件更新

持 U 盘到电梯轿顶，设备上电状态下插上 u 盘语音指示灯会常亮，语文文件会自动更新，更新完成语音指示灯熄灭。

六、注意事项

- 1. 连接好电源适配器，确保供电电压正常。
- 2. 检查传感器是否正确安装。
- 3. 一楼校准卡片需要安装在电梯 1 楼。
- 4. 安装好需要将电梯运行到 1 楼方可工作。