


控制器规格说明书（000536）

一、设备图解

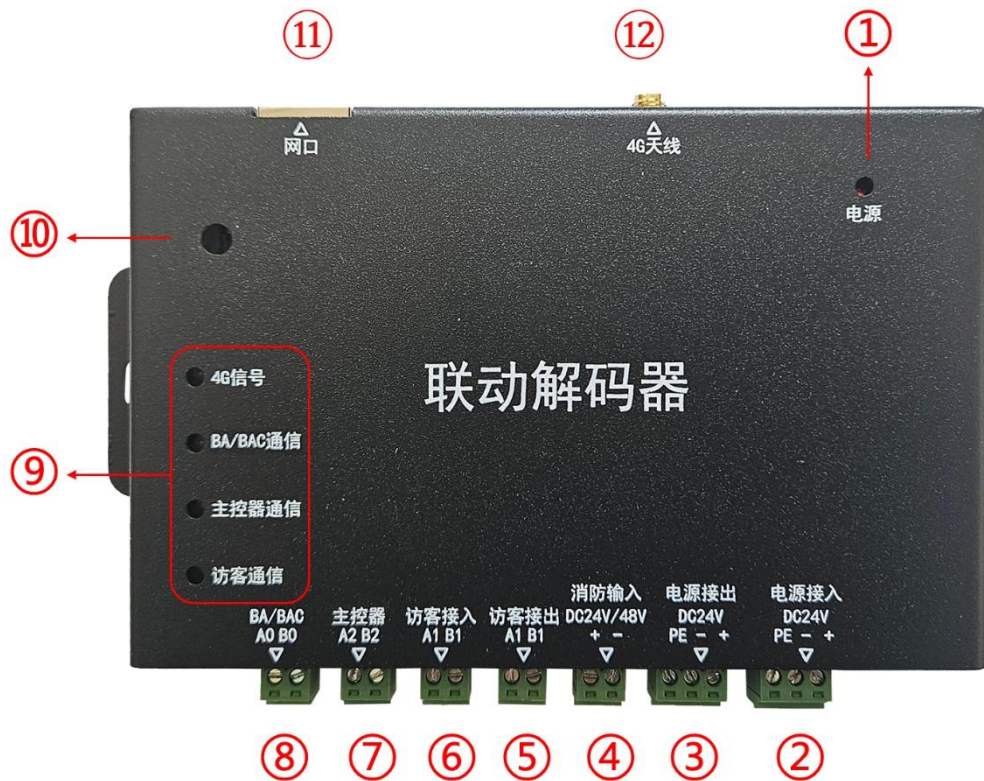

- ① 电源指示灯
- ② 电源接入：DC9-30V
- ③ 电源接出：可用于连接第二台设备供电
- ④ 消防输入：有源输入 DC24/48V
- ⑤ 访客接出：RS485，连接第二台联动解码器
- ⑥ 访客接入：RS485，连接第三方楼宇对讲访客设备
- ⑦ 主控器：RS485，连接电梯梯控控制器或无线通讯设备
- ⑧ BA/BAC 通讯口：RS485，连接 BA/BAC 设备
- ⑨ 通讯指示灯：
 - 4G 信号：信号指示灯，红灯：强；绿灯：弱
 - BA/BAC 通信：BA/BAC 数据通信指示灯
 - 主控器通信：有梯控控制器数据时，通信灯亮
 - 访客通信：有访客数据输入时，通信灯亮
- ⑩ 测试按钮，用于安装过程中测试线材连接是否正常
- ⑪ 网口：RJ45
- ⑫ 4G 天线接入口

二、技术参数

1. 工作电压：DC12/24V；
2. 功率：< 30W；
3. 通讯方式：TCP/IP、4G、RS485；
4. 工作温度：-35℃～60℃，湿度 RH 30% ～ 95%不结露；
5. 存储温度：-40℃～85℃；
6. 外型尺寸：166×100×22.5mm（L×W×H）；

三、安装说明

1. 安装工具及安装辅料准备
偏口钳，平口钳，一字螺丝刀，十字螺丝刀，万用表，绝缘胶布，扎带，压线帽，电源线，楼层连接排线，24V（12V）/35W 开关电源等。
2. 安装位置
(1) 安装在机房合适位置。
(2) 注意安装调试时须有中国电信信号。

四、安装调试

1. 设备上电调试
连接好设备通讯线材后，上电，电源指示灯、4G 信号指示灯亮起，BA/BAC 和访客通信指示灯为硬件指示灯，有数据发送或接受指示灯即会有响应。
2. 线材连接测试
连接好设备通讯线材后，长按⑩测试按键 2S，设备进入自动测试，“主控制器通信”指示灯绿灯闪烁即为接线正常。
3. 登录调试界面
通过网线连接电脑与解码器，解码器默认 IP 为：192.168.1.88，浏览器输入，解码器 IP 地址，进入登录界面，账号：root，密码：12345678。
注：电脑 IP 应与解码器 IP 在同一网段内。

需要授权

请输入用户名和密码。

用户名

root

密码

登录

复位

4. 楼宇对讲参数设置
根据现场实际楼宇对讲要求，进行基本的参数设置。

控制器规格说明书（000536）

JT-05C-N4

智能网关

系统

网络

状态

退出

楼宇对讲参数配置

智能网关配置管理页面

相关参数配置完成后请点击保存&应用按钮!!!

楼宇对讲参数设置

网络楼宇对讲设置

楼宇对讲设置

支持楼宇对讲类型

狄耐克对讲-协议版本V1.5

楼层设置方向

无设置

指定电梯

指定

指定电梯模式

根据010203和040506指定

开放直达命令

开放直达

住户互访

屏蔽互访

电梯外呼控制

JT-06E

电梯内呼控制

JT-02G/JT-2000C

电梯贯通门

不支持

消防屏蔽设置

屏蔽

回复对讲数据

☒ 勾选支持应答对讲数据

继电器开启时间

03

单位

秒

保存&应用

保存

复位

5. BA/BAC/BAU 参数设置

解码器默认未开启 BA 参数，如现场有安装使用 BA 设备，需开启并进行基本的参数设置。

JT-05C-N4

智能网关

系统

网络

状态

退出

BA/BAC/BAU参数配置

智能网关配置管理页面

相关参数配置完成后请点击保存&应用按钮!!!

BA/BAC/BAU参数设置

启用

☒ 勾选后启动BA

BA类型选择

BAC

BAC轮询速率

1000

单位

毫秒

从机地址

129

注:此处129为10进制数,对应16进制为0x81

主机地址

01

BAC数量

01

保存&应用

保存

复位

五、注意事项

1. 上电前应确认输入电源电压为 DC9V~30V。
2. 电源容量应不小于所有设备最大耗量之和。
3. 设备元器件与地之间应有良好绝缘。
4. 设备使用环境应符合要求，并有良好的散热空间。
5. 插拔连接件时请一定要断电进行。
6. 如需恢复出厂设置，请联系售后