


扩展板安装调试说明书 (000003)

扩展板安装调试说明书 (000003)

一、设备图解

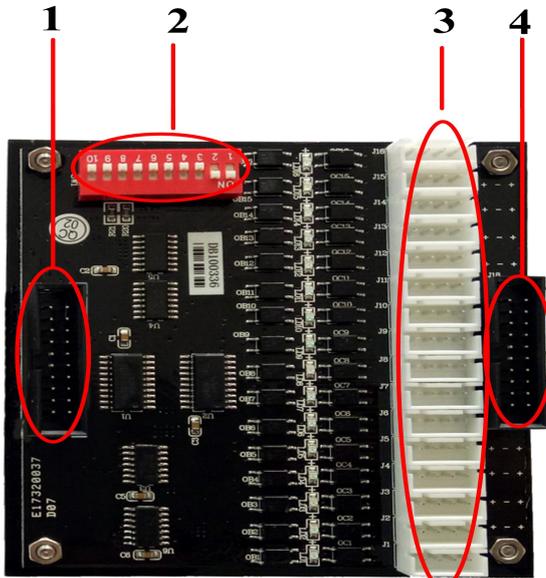

接口说明:

- 1--扩展口输入接口
- 2--扩展口地址拨码开关
- 3--输出口
- 4--扩展口输出接口, 接下一级扩展


二、设备尺寸

- 外型尺寸: 100.5×90×18mm (L×W×H);
- 安装孔尺寸: 87×77mm;
- 安装尺寸: 102×92×28mm (L×W×H);

三、扩展口地址拨码开关详解

FB-03-16C 为 **FB-02-16C** 的输出口扩展板, 每个扩展板可扩展 16 个输出口。


扩展输出 17—32 层: 7、8 位为 ON 状态, 其余为 OFF



扩展输出 33—48 层: 9、10 位为 ON 状态, 其余为 OFF




扩展输出 49—56 层: 5、6 位为 ON 状态, 其余为 OFF




(注: **FB-02-16C** 扩展输出口 49-56 层为 **FB-03-16C** 的 J9~J16 输出口, J1~J8 输出口无效)

扩展板安装调试说明书 (000003)

四、 接线图

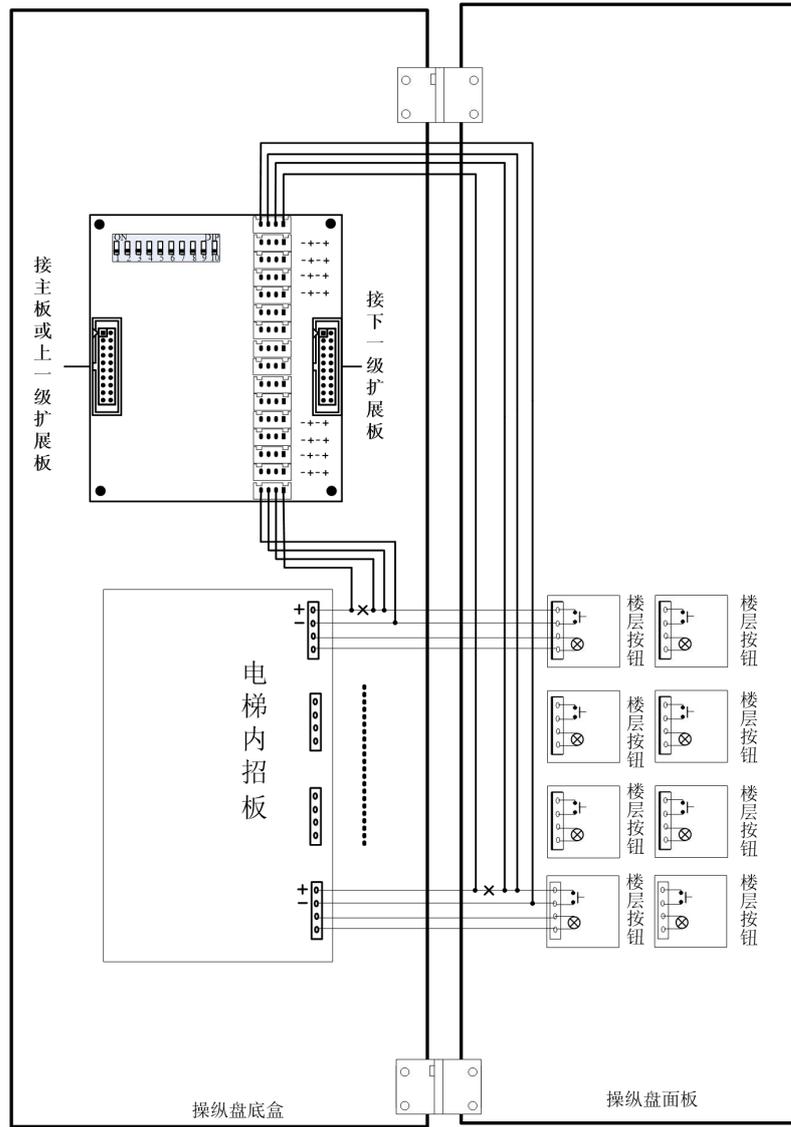

× —— 剪断
操纵盘内安装及连线示意图

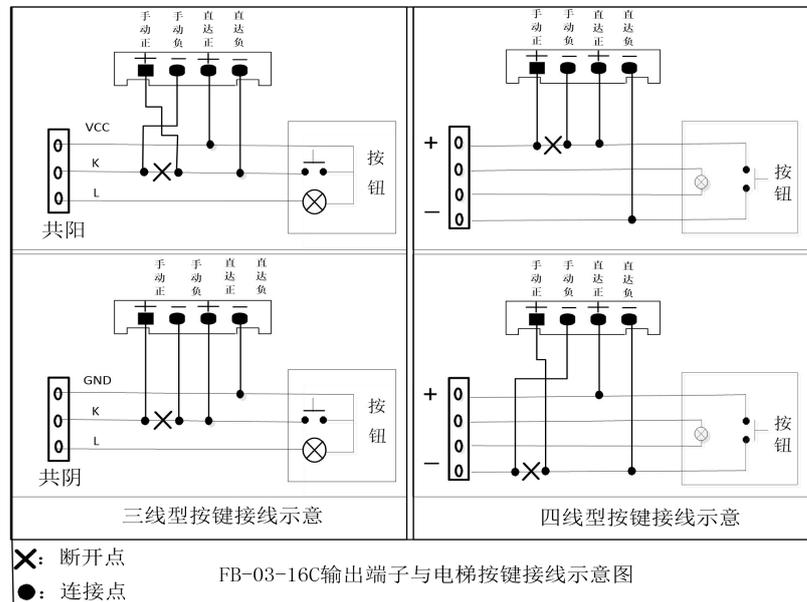

扩展板安装调试说明书（000003）

五、安装说明

1. 安装工具及安装辅料准备
偏口钳，平口钳，一字螺丝刀，十字螺丝刀，万用表，绝缘胶布，压线帽，扩展线，楼层连接排线等。
2. 安装位置
 - (1) 安装在操纵箱内适当的位置，安装后应保证电路板与金属件隔离，防止短路。
 - (2) 如果操纵箱内无空间，可将控制器固定在电梯轿顶适当的位置。